

ก่อนเริ่มติดตั้ง



- A. ให้ตรวจสอบสินค้าว่า สามารถติดตั้งกับรถยนต์ ของท่านได้หรือไม่ ?
 . ให้ตรวจสอบกับ ข้อมูลการติดตั้ง (รูปด้านล่าง)



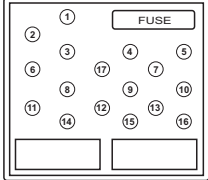
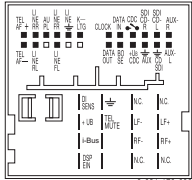
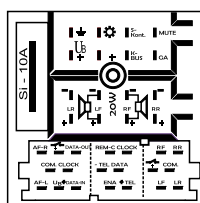
www.skott-audio.com
www.skottaudio.com
support@skott-audio.com

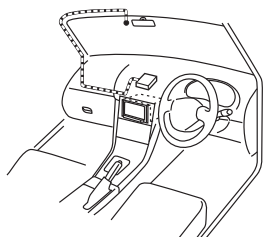
การต่อสายไฟ ของ Remote steering interface

*** ให้มองปลั๊กทางด้านสายไฟ

- ขั้นตอนที่ 1. 1.1 ต่อสายสีส้ม ของ Remote Steering Interface เข้ากับ ACC 12V
 1.2 ต่อสายสีดำ ของ Remote Steering Interface เข้ากับ GND

- ขั้นตอนที่ 2. 2.1 ต่อสาย สีแดง,สีเขียว และ สีน้ำเงิน ของ Remote steering interface เข้ากับ คอนเน็คเตอร์ ควบคุม ของ วิทยุเดิม ดังรูปตัวอย่างด้านล่าง

<p>BMW e46,e38,e39,x3,x5,z4,Mini</p> 	<p>BMW e46,e38,e39,x3,x5,z4,Mini</p> 	<p>VW PASSAT V5</p> 	
<p>ต่อสายสีเหลือง เข้ากับ ขา 7 สี ขาวแถบแดง e46 หรือ สี ขาวแถบเทา e38,e39,x3,x5,z4 (I-Bus)</p>	<p>ต่อสายสีเหลือง เข้ากับ ขา 14 สี ขาวแถบแดง e46 หรือ สี ขาวแถบเทา e38,e39,x3,x5,z4 (I-Bus)</p>	<p>ต่อสายสีเขียว เข้ากับ ขา REM-C</p>	



ตำแหน่ง ติดตั้ง สำหรับตัวส่งสัญญาณ แบบ อินฟราเรด

ตำแหน่ง ติดตั้งสำหรับปลั๊ก ALPINE , PIONEER,SONY,JVC,CLARION

To Steering Remote Interface box



ให้เสียบปลั๊ก คอนโทรล เข้าช่อง Remote Steering control สำหรับ เครื่อง ALPINE และ PIONEER W/R ,CLARION,OE REMOTE (JVC) (เฉพาะรุ่น)

ตำแหน่ง ติดตั้งสำหรับ KENWOOD แบบ สายสัญญาณ

ให้ต่อสายสีฟ้า จากชุด Remote Steering Interface เข้ากับด้านหลังวิทยุ KENWOOD โดยต่อเข้ากับสาย สีฟ้าแถบเหลือง สติกเกอร์ (REMO.CONN หรือ REMOTE STEERING) เฉพาะรุ่น