

ก่อนเริ่มติดตั้ง



A. ให้ตรวจสอบสินค้าว่า สามารถติดตั้งกับรถยนต์ ของท่านได้หรือไม่ ?
ให้ตรวจสอบกับ ข้อมูลการติดตั้ง (จากรูปด้านล่าง)

การต่อสายไฟ ของ Steering Remote Control interface for CAN BUS

1. 1.1 ต่อสายสีส้ม ของ Remote Steering Interface เข้ากับ ACC 12V
- 1.2 ต่อสายสีดำและน้ำเงิน ของ Remote Steering Interface เข้ากับ GND * [1]

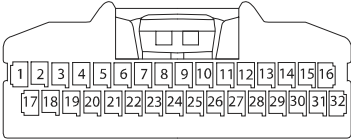
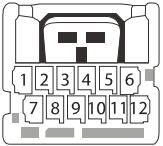
2.

2.1 .ให้ต่อ สาย สีแดง CAN + และ สาย สีน้ำตาล CAN - Remote Steering Interface เข้ากับปลั๊ก ตามรูปด้านล่าง

! ให้มอง **ทางด้านสายไฟ**
แฉกรถยนต์ออก
ก่อนการติดตั้งทุกครั้ง

<p>BMW E60 Series 5</p> <p>ต่อสายสีน้ำตาลเข้ากับสายสีเหลือง (CAN-) ขา 9 ต่อสายสีแดงเข้ากับสายสีดำ (CAN+) ขา 11</p>	<p>BMW E90 Series 3</p> <p>ต่อสายสีน้ำตาลเข้ากับสายสีเขียว (CAN-) ขา 9 ต่อสายสีแดงเข้ากับสายสีส้ม (CAN+) ขา 11</p>	<p>BMW-E65 Series 7</p> <p>ต่อสายสีแดงเข้ากับ ขาที่ 3 (CAN+) ต่อสายสีน้ำตาลเข้ากับขาที่ 9 (CAN-)</p>	
<p>WDB203 C-CLASS, WDB211 E-CLASS WDD204 C-CLASS, WDD212 E-CLASS</p> <p>ต่อสายสีน้ำตาลเข้ากับสายสีน้ำตาล (CAN-) ขา9 ต่อสายสีแดงเข้ากับสายสีน้ำตาลแถบแดง (CAN+) ขา11</p>	<p>Mercedes-Benz CAN (WDB210 & Other)</p> <p>ต่อสายสีแดงเข้ากับ ขาที่ 1 (CAN+) (CLK W208) ต่อสายสีน้ำตาลเข้ากับขาที่ 2 (CAN-) (CLK W208)</p>	<p>Peugeot RCZ , 408</p> <p>ต่อสายสีแดงเข้ากับสายสีม่วง (CAN+) ขา10 ต่อสายสีน้ำตาลเข้ากับสายสีน้ำตาล (CAN-) ขา13</p>	<p>AUDI , Volkswagen</p> <p>ต่อสายสีแดงเข้ากับสายสีส้มแถบม่วง (CAN+) ขา9 ต่อสายสีน้ำตาลเข้ากับสายสีส้มแถบน้ำตาล (CAN-) ขา10</p>
<p>VOLVO S60 S80 V70</p> <p>ต่อสายสีแดงเข้ากับสายสีขาวขา5 (CAN+) ต่อสายสีน้ำตาลเข้ากับสายสีเขียวขา6 (CAN-)</p>	<p>VOLVO XC70 XC90</p> <p>ต่อสายสีแดงเข้ากับสายสีขาวขา5 (CAN+) ต่อสายสีน้ำตาลเข้ากับสายสีเขียวขา7 (CAN-) และ จัมป์ สาย สีขาวเข้ากับสีขาว ขา 5,6 สายสีเขียวเข้ากับสีเขียว ขา 7,8</p>	<p>CHYSLER 300C</p> <p>ต่อสายสีแดงเข้ากับสายสีขาวแถบส้มขา7 (CAN+) ต่อสายสีน้ำตาลเข้ากับสายสีขาวขา6 (CAN-)</p>	<p>DODGE JOURNEY JEEP WRANGLER Y2011 JEEP GRAND CHEROKEE Y2011</p> <p>ต่อสายสีแดงเข้ากับสายสีขาวแถบเทาขา 13 (CAN+) ต่อสายสีน้ำตาลเข้ากับสายสีขาวแถบส้มขา 2 (CAN-)</p>
<p>All New CIVIC CR-V รุ่นที่ไม่มีจอ DVD 2 Din</p> <p>ปลั๊กอยู่ด้านหลัง วิทยุ</p> <p>ต่อสายสีแดงเข้ากับสายสีชมพูขา18 (CAN+) CR-V ต่อสายสีน้ำตาลเข้ากับสายสีน้ำเงินขา 8 (CAN-) CR-V</p>	<p>All New CIVIC CR-V รุ่นที่มีจอ DVD 2 Din</p> <p>ปลั๊กอยู่ด้านหลัง จอ MID</p> <p>ต่อสายสีแดงเข้ากับสายสีชมพูขา18 (CAN+) CR-V ต่อสายสีน้ำตาลเข้ากับสายสีน้ำเงินขา 2 (CAN-) CR-V</p>	<p>CHEVROLET CRUZE , Sonic</p> <p>ต่อสายสีแดงเข้ากับสายสีเขียวขา 31 (CAN+)</p>	<p>FIAT 500</p> <p>ต่อสายสีแดงเข้ากับสายสีน้ำเงินขา 8 (CAN+) ต่อสายสีน้ำตาลเข้ากับสายสีขาวขา 7 (CAN-)</p>

หมายเหตุ ในรถ Mercedes Benz บางรุ่น สายสี น้ำตาลและ น้ำตาลแถบแดง แบบพันเกลียว อาจจะไม่มีอยู่ที่ด้านหลังของวิทยุ สามารถต่อเข้ากับจุดแทนอื่นได้ ที่มีลักษณะเดียวกัน เช่นจากชุดควบคุม แอร์เป็นต้น และสำหรับรถ S-CLASS บางรุ่น สายอาจจะเปลี่ยนเป็นสายสี เขียวอ่อน CAN + สายสีขาว CAN - ในแบบ สายขีด

<p>All New CIVIC CRV คอนเน็คเตอร์ Blue Tooth รุ่นที่ไม่มีจอ DVD</p>  <p>ต่อสายสีน้ำเงินเข้ากับ ขา 1 **[2] ต่อสายสีเขียวเข้ากับ ขา 2</p> <p>ตำแหน่ง Connector Blue tooth CRV อยู่ด้านหลังเกียร์ CIVIC จะอยู่ด้านหลังช่องเก็บของ</p>	<p>All New CIVIC CRV คอนเน็คเตอร์ Blue Tooth รุ่นที่มีจอ DVD</p>  <p>ต่อสายสีน้ำเงินเข้ากับ ขา 4 **[2] ต่อสายสีเขียวเข้ากับ ขา 3</p> <p>ตำแหน่ง Connector Blue tooth CRV, CIVIC อยู่ด้านหลังวิทยุ ในรุ่นที่มีจอ DVD</p>		

* [1] ในกรณีที่ต้องการ ใช้ Function BlueTooth
ALL NEW CIVIC, CRV
สายสีน้ำเงิน ให้ต่อตามคู่มือ

** [2] Function BlueTooth จะใช้ได้ เฉพาะ เครื่อง 4 ชนิดเท่านั้น
JVC ต้องใช้สาย INFRARED
PIONEER, ALPINE, KAMAZ สามารถใช้ ปลั๊ก หรือ สาย สีฟ้า, KENWOOD ใช้สายสีฟ้า ต่อเข้า สายสีฟ้าแถมเหลืองได้