

ก่อนเริ่มติดตั้ง



- A. ให้ตรวจสอบสินค้าว่า สามารถติดตั้งกับรถยนต์ ของท่านได้หรือไม่ ?
 . ให้ตรวจสอบกับ ข้อมูลการติดตั้ง (รูปด้านล่าง)



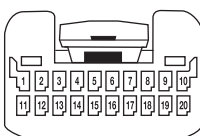
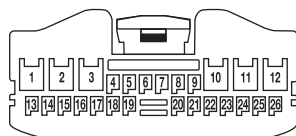

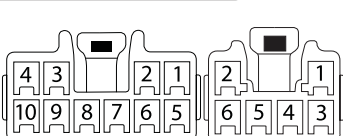
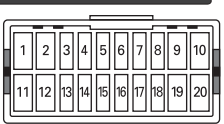
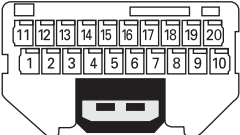
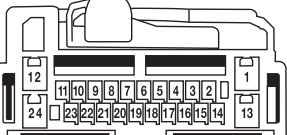

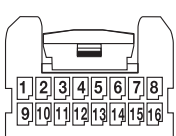
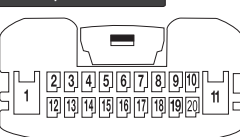
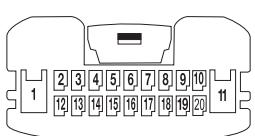
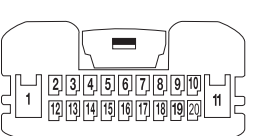
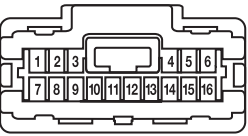
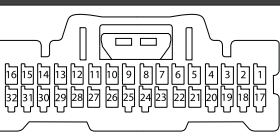
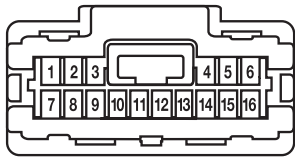
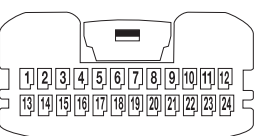

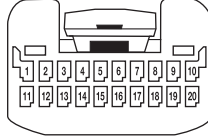
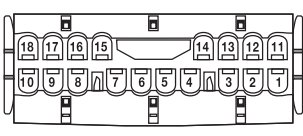
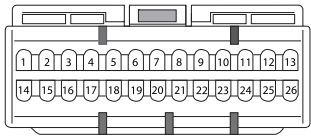
www.skott-audio.com
www.skottaudio.com
 support@skott-audio.com

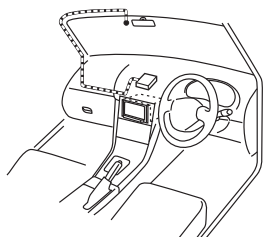
การต่อสายไฟ ของ Remote steering interface

*** ให้มองปลั๊กทางด้านสายไฟ

- ขั้นตอนที่ 1. 1.1 ต่อสายสีส้ม ของ Remote Steering Interface เข้ากับ ACC 12V
 1.2 ต่อสายสีดำ ของ Remote Steering Interface เข้ากับ GND

- ขั้นตอนที่ 2. 2.1 ต่อสาย สีแดง, สีขาว และ สีน้ำเงิน ของ Remote steering interface เข้ากับ คอนเน็คเตอร์ ความคม ของ วิทยุเดิม ดังรูปตัวอย่างด้านล่าง

<p>TOYOTA</p>  <p>ต่อสายสีขาว เข้ากับขา 3 ต่อสายสีแดง เข้ากับขา 4 ต่อสายสีน้ำเงิน เข้ากับขา 5</p>	<p>TOYOTA NEW ALPHARD</p>  <p>ต่อสายสีแดง เข้ากับขา 14 ต่อสายสีขาว เข้ากับขา 15 ต่อสายสีน้ำเงิน เข้ากับขา 16 SPEED ขา 21 BREAK ขา 22</p>	<p>TOYOTA VIGO, FORTUNER CAMRY, ALTIS, PRIUS, VIOS</p>  <p>ต่อสายสีแดง เข้ากับขา 22 ต่อสายสีขาว เข้ากับขา 21 ต่อสายสีน้ำเงิน เข้ากับขา 20</p>	<p>ALL NEW VIOS</p>  <p>ต่อสายสีแดง เข้ากับขา B 4 ต่อสายสีขาว เข้ากับขา B 5 ต่อสายสีน้ำเงิน เข้ากับขา A 9</p>
<p>HONDA ACCORD, CRV OLD GENERATION</p>  <p>ต่อสายสีขาว เข้ากับขา 3 ต่อสายสีน้ำเงิน เข้ากับขา 11 หรือ เว้นไว้สำหรับ CRV เก่า</p>	<p>HONDA CRV, CIVIC Y2008</p>  <p>ต่อสายสีขาว เข้ากับขา 4 ต่อสายสีน้ำเงิน เข้ากับขา 5</p>	<p>NEW JAZZ, CITY, ACCORD</p>  <p>ต่อสายสีขาว เข้ากับขา 8 ต่อสายสีน้ำเงิน เข้ากับขา 21</p>	<p>ISUZU ALL NEW DEMAX CHEVROLET COLORADO CHEVROLET TRAILBLAZER</p>  <p>ต่อสายสีแดง เข้ากับ ขา 3 ต่อสายสีน้ำเงิน เข้ากับ ขา 11</p>
<p>NISSAN MURANO</p>  <p>ต่อสายสีขาว เข้ากับขา 9 ต่อสายสีแดง เข้ากับขา 1 ต่อสายสีน้ำเงิน เข้ากับขา 10</p>	<p>NISSAN TEANA, TIIDA, Z370 SYLPHY, PLUSAR</p>  <p>ต่อสายสีแดง เข้ากับขา 7 ต่อสายสีน้ำเงิน เข้ากับขา 17 ต่อสายสีขาว เข้ากับขา 18</p>	<p>NISSAN NAVARA</p>  <p>ต่อสายสีแดง เข้ากับขา 7 ต่อสายสีน้ำเงิน เข้ากับขา 17 ต่อสายสีขาว เข้ากับขา 18</p>	<p>NISSAN JUKE, CUBE</p>  <p>ต่อสายสีแดง เข้ากับขา 7 ต่อสายสีน้ำเงิน เข้ากับขา 17 ต่อสายสีขาว เข้ากับขา 18</p>
<p>NISSAN SKYLINE 2004</p>  <p>ต่อสายสีแดง เข้ากับขา 3 ต่อสายสีขาว เข้ากับขา 10 ต่อสายสีน้ำเงิน เข้ากับขา 12</p>	<p>NISSAN SYLPHY WITH BLUE TOOTH FUNCTION</p>  <p>ต่อสายสีแดง เข้ากับขา 11 ต่อสายสีขาว เข้ากับขา 26 ต่อสายสีน้ำเงิน เข้ากับขา 10 ตำแหน่งปลั๊กอยู่บนกล่องเหนือคันเร่ง</p>	<p>NISSAN X TRAIL</p>  <p>ต่อสายสีแดง เข้ากับขา 12</p>	<p>NISSAN Z350</p>  <p>ต่อสายสีแดง เข้ากับขา 13 ต่อสายสีขาว เข้ากับขา 1 ต่อสายสีน้ำเงิน เข้ากับขา 14</p>
<p>MAZDA</p>  <p>ต่อสายสีน้ำเงิน เข้ากับขา 11 ต่อสายสีขาว เข้ากับขา 12</p>	<p>MAZDA CX7 CX9</p>  <p>ต่อสายสีขาว เข้ากับ ขา 4 ต่อสายสีน้ำเงิน เข้ากับ ขา 5</p>	<p>SSANYONG</p>  <p>ต่อสายสีขาว เข้ากับขา 8 สีดำแถบเขียว (เส้นเล็ก)</p>	<p>SSANYONG WITH MONITOR</p>  <p>ต่อสายสีขาว เข้ากับขา 7 สีขาวแถบเขียว ต่อสายสีน้ำเงิน เข้ากับขา 8 สีดำ</p>



ตำแหน่ง ติดตั้ง สำหรับตัวส่งสัญญาณ แบบ อินฟราเรด

ตำแหน่ง ติดตั้งสำหรับปลั๊ก ALPINE, PIONEER, SONY, JVC, CLARION

To Steering Remote Interface box



ให้เสียบปลั๊ก คอนโทรล เข้าช่อง Remote Steering control สำหรับ เครื่อง ALPINE และ PIONEER W/R, CLARION, OE REMOTE (JVC) (เฉพาะรุ่น)

ตำแหน่ง ติดตั้งสำหรับ KENWOOD แบบ สายสัญญาณ

ให้ต่อสายสีฟ้า จากชุด Remote Steering Interface เข้ากับด้านหลังวิทยุ KENWOOD, JVC โดยต่อเข้ากับสาย สีฟ้าแถบเหลือง สติ๊กเกอร์ (REMO.CONN หรือ REMOTE STEERING) เฉพาะรุ่น

HUNDAI SONATA, SANTAFE

ต่อสายสีแดง เข้ากับ ขา 6 สีน้าตาล
ต่อสายสีน้ำเงิน เข้ากับ ขา 18 สีเขียว

HYUNDAI SONATA Y2011

ต่อสายสีแดง เข้ากับ ขา 4 สีน้าตาล
ต่อสายสีน้ำเงิน เข้ากับ ขา 17 สีเขียว

HUNDAI H 1 , TUCSON

ต่อสายสีแดง เข้ากับ ขา 4 สีน้าตาล H1
ต่อสายสีน้ำเงิน เข้ากับ ขา 17 สีเทา H1
ต่อสายสีแดง เข้ากับ ขา 4 สีฟ้า TUCSON
ต่อสายสีน้ำเงิน เข้ากับ ขา 17 สีเทา TUCSON

**MITSUBISHI LANCER EX
PAJERO / MONTERO**

ต่อสายสีแดง เข้ากับ ขา 9
ต่อสายสีน้ำเงิน เข้ากับ ขา 19

CHEVROLET ZAFIRA

ต่อสายสีแดง เข้ากับขา swc

CHEVROLET LUMINA

ต่อสายสีแดง เข้ากับขา STEERING REM
ต่อสายสีน้ำเงิน เข้ากับ REM GND

CHEVROLET OPTRA

ต่อสายสีแดง เข้ากับขา 12 สายสีน้ำเงิน
ต่อสายสีน้ำเงิน เข้ากับขา 11 สายสีดำ

CHEVROLET CAPTIVA

ต่อสายสีแดง เข้ากับขา 12 J2 สายสีเขียว
ต่อสายสีน้ำเงิน เข้ากับขา 12 J1 สายสีน้าตาล

FORD FOCUS

ต่อสายสีเขียว เข้ากับขา 17
ต่อสายสีน้ำเงิน เข้ากับขา 19

FORD FOCUS TDI

ต่อสายสีเขียว เข้ากับ ขา 18
ต่อสายสีน้ำเงิน เข้ากับ ขา 19

FORD ESCAPE

ต่อสายสีเขียว เข้ากับ ขา1(สีฟ้าแถบชมพู)
ต่อสายสีน้ำเงิน เข้ากับ ขา 2 (สีน้าตาล)

FORD EXPOLER

ต่อสายสีแดง เข้ากับ ขา 4
ต่อสายสีน้ำเงิน เข้ากับ ขา 3

PROTON GEN2

ต่อสายสีแดง เข้ากับขา 11 สายสีแดง
ต่อสายสีน้ำเงิน เข้ากับขา 12 สายสีดำ

**PROTON EXORA,SAGA
PREVE, WAJA**

ต่อสายสีแดง เข้ากับ ขา 2
ต่อสายสีน้ำเงิน เข้ากับ ขา 1

KIA CARNIVAL

ต่อสายสีแดง เข้ากับขา 13

**FORD RANGER ,FIESTA
MAZDA BT50**

ต่อสายสีเขียว เข้ากับ ขา 4
ต่อสายสีน้ำเงิน เข้ากับ ขา 6

LAND ROVER FREE LANDER

ต่อสายสีแดง เข้ากับขา 2
ต่อสายสีน้ำเงิน เข้ากับขา 5

RANGROVER 4.6 HS

ต่อสายสีแดง เข้ากับขา 2
ต่อสายสีน้ำเงิน เข้ากับขา GND

ALFA 147 , 156

ต่อสายสีแดง เข้ากับขา 10 สายสีเหลือง
ต่อสายสีน้ำเงิน เข้ากับขา 12 สายสีม่วงแถบดำ
ต่อสายสีเขียว เข้ากับขา 11 สายสีเหลืองแถบดำ

CITROEN JUMPER

ต่อสายสีแดง เข้ากับขา 10 สายสีเขียวแถบเขียว
ต่อสายสีน้ำเงิน เข้ากับขา 12 สายสีม่วงแถบดำ
ต่อสายสีเขียว เข้ากับขา 11 สายสีเขียวแถบเทา

SUBARU IMPREZA WRX

ต่อสายสีแดง เข้ากับ ขา 17
ต่อสายสีน้ำเงิน เข้ากับ ขา 7

SUZUKI VITARA,SWIFT

ต่อสายสีแดง เข้ากับขา 11(สีชมพูแถบดำ)
(SWIFT สายสี ต้าแถบเหลือง)
ต่อสายสีน้ำเงิน เข้ากับขา 12(สีม่วง)
(SWIFT สายสี เขียว)

LAND ROVER DISCOVERY3

ต่อสายสีน้ำเงิน เข้ากับขา 7 สีเทาแถบดำ
ต่อสายสีแดง เข้ากับขา 18 สีเทาแถบแดง

JAGURE S-TYPE

ต่อสายสีน้ำเงิน เข้ากับขา 3 สีน้ำเงินแถบดำ
ต่อสายสีแดง เข้ากับขา 4 สีขาวแถบดำ

SUBARU OUTBACK 2012

ต่อสายสีแดง เข้ากับขา 22
ต่อสายสีเขียว เข้ากับขา 21
ต่อสายสีน้ำเงิน เข้ากับขา 20

SUBARU IMPREZA 2012

ต่อสายสีแดง เข้ากับ ขา 7
ต่อสายสีเขียว เข้ากับ ขา 18
ต่อสายสีน้ำเงิน เข้ากับ ขา 17

NISSAN MURANO 2009

ต่อสายสีแดง เข้ากับขา 2
ต่อสายสีเขียว เข้ากับขา 10
ต่อสายสีน้ำเงิน เข้ากับขา 12

KIA SOUL , FORTE , K5

ต่อสายสีน้ำเงิน เข้ากับขา 17
ต่อสายสีแดง เข้ากับขา 16